

# Supercal 739 Kompaktwärmezähler

## MID konform

### Rechenwerk, dreh- und abnehmbar

- Modernste Mikroprozessor-Technik
- LC-Display für Anzeige von: Energie MWh, Volumen m<sup>3</sup>, Durchfluss m<sup>3</sup>/h, Vorlauf- und Rücklauftemperatur °C, Leistung kW, Betriebsstunden h, Segmenttest, Fehleranzeige
- Unverlierbarer Datenspeicher EEPROM
- Optische Schnittstelle
- Hardware DIN IEC 1107
- Protokoll M-Bus 1434-3
- Speicherung der letzten 18 Monatswerte
- Kabellänge 0.6 m

### Vor- und Rücklaufdirektfühler

- PT 1'000
- Kabellänge Vorlaufdirektfühler 1.5 m
- Rücklaufdirektfühler integriert

### Einstrahl-Durchflussgeber

- Mit elektronische Abtastung
- Nenndruck PN 16
- Max. 90°C nach MID

Bei horizontaler Einbaulage Anzeige gegen oben!



Ausführungen	SC 739 B-F	SC 739 B-L	SC 739 BU
Kommunikation	Funk	LoRaWAN	M-Bus
Speisung	Batterie	Batterie	M-Bus mit Backup-Batterie 5 Jahre
Fühler	Vorlauffühler extern Ø 5.0 x 27 mm, Fühlerkabel 1.5 m, Rücklauffühler integriert	Vorlauffühler extern Ø 5.0 x 27 mm, Fühlerkabel 1.5 m, Rücklauffühler integriert	Vorlauffühler extern Ø 5.0 x 27 mm, Fühlerkabel 1.5 m, Rücklauffühler integriert
Einbaulage	vertikal und horizontal	vertikal und horizontal	vertikal und horizontal

Nennweite	qp m <sup>3</sup> /h	Baulänge mm	Anschluss	kvs-Wert m <sup>3</sup> /h	Fühler L mm	Artikel	CHF
<b>SC 739 B-F</b>							
DN 15	0.6	110	¾"	1.1	27	<b>1.451.211</b>	455.00
DN 15	1.5	110	¾"	3.1	27	<b>1.451.213</b>	455.00
DN 20	1.5	130	1"	3.1	27	<b>1.452.211</b>	465.00
DN 20	2.5	130	1"	5.2	27	<b>1.452.212</b>	495.00

<b>Nennweite</b>	<b>qp</b> <b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Baulänge</b> <b>mm</b>	<b>Anschluss</b>	<b>kvs-Wert</b> <b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Fühler L</b> <b>mm</b>	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------	---	------------------------------	----------------	------------

**SC 739 B-L**

DN 15	0.6	110	¾"	1.1	27	<b>1.451.311</b>	470.00
DN 15	1.5	110	¾"	3.1	27	<b>1.451.313</b>	470.00
DN 20	1.5	130	1"	3.1	27	<b>1.452.311</b>	490.00
DN 20	2.5	130	1"	5.2	27	<b>1.452.312</b>	530.00

**SC 739 BU**

DN 15	0.6	110	¾"	1.1	27	<b>1.441.211</b>	455.00
DN 15	1.5	110	¾"	3.1	27	<b>1.441.213</b>	455.00
DN 20	1.5	130	1"	3.1	27	<b>1.442.211</b>	465.00
DN 20	2.5	130	1"	5.2	27	<b>1.442.212</b>	490.00

# Highend Rechenwerk Supercal 5

## Multifunktionales Rechenwerk für Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierte Wärme-/Kältezähler

### Rechenwerk Supercal 5

- Hochpräzise Messtechnik mit Temperaturmesszyklen von 3 (Netzbetrieb) bis 10 Sekunden (Batteriebetrieb)
- Vollständig konfigurierbarer Datenlogger mit Speicherplatz für bis zu 2175 Werte und vielfältigen Erfassungsmöglichkeiten
- Einfaches Bedien- und Ablesekonzzept mit Anzeige von aktuellen Werten, Sichtagswerten, Monatswerten sowie Konfigurationen
- Zwei oder Vierleiter-Temperaturfühler ohne jegliche Vorkonfiguration
- Standardmässige eingebaute Kommunikationsmöglichkeiten: M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3, Optische Schnittstelle nach IEC 62056-21:2002, 2 Puls-/Zustandseingänge und 2 Puls-/Zustands-Open-Drain-Ausgänge
- Optionale Plug-and-Play Module (Austausch oder Erweiterung ohne Beeinträchtigung der Zulassung), optionale Funkkommunikation, optionale Plug-and-Play-Stromversorgungsmodule für Batterie- oder Netzbetrieb ohne Beeinträchtigung der Zulassung
- Temperaturbereich: zugelassen nach MID 1 – 200 °C (absolut -20 – 200 °C) (Wärme- und Kältezähler), Temperaturdifferenz  $\Delta t$ : zugelassen nach MID 3 – 150 K (absolut 1 – 150 K), Temporaufösung (Anzeige):  $t$  0.1 K,  $\Delta t$  0.01 K, Ansprechgrenze: 0.2 K



Ausführungen	SC 5I BU	SC 5I F-BU
Kommunikation	M-Bus	Funk, M-Bus Schnittstelle
Impuls-Wert	Beliebig programmierbar	Beliebig programmierbar
Impuls-Ausgang	2 Open-Collector M-Bus	2 Open-Collector Funk
Impuls-Eingang	2	2

Typ	Artikel	CHF
<b>SC 5I BU</b>		
M-Bus	<b>1.500.003</b>	420.00
<b>SC 5I F-BU</b>		
Funk	<b>1.500.005</b>	495.00

## Batterieminodul (-B-)

	Artikel	CHF
Batterieminodul (-B-), für Supercal 5 (eingebaut)	<b>1.500.011</b>	95.00



## Netzteil 230 Volt

	Artikel	CHF
Netzteil 230 V	<b>1.500.015</b>	137.00



## Netzteil 12-36 VAC / 12-42 VDC

	Artikel	CHF
Netzteil 12-36 VAC/12-42 VDC	<b>1.500.013</b>	135.00



## Modul 2 analoge Ausgänge

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul analog, zwei analoge Ausgänge 0-24 mA, 0-10 V	<b>1.500.031</b>	660.00



## Modbus / BACnet Modul

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul Modbus/BACnet	<b>1.500.025</b>	260.00



## M-Bus Modul

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul M-Bus	<b>1.500.024</b>	145.00



## Modul 2 digitale Ausgänge

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul digital, zwei digitale Ausgänge	<b>1.500.022</b>	160.00



## Modul 2 digitale Eingänge

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul digital, zwei digitale Eingänge	<b>1.500.023</b>	200.00



## LoRaWAN Modul

	Artikel	CHF
Kommunikationsmodul LoRaWAN	<b>1.500.027</b>	130.00





## Mehrstrahl-Durchflussgeber

- Konformität nach MID
- Max.130°C
- Mit Impulsgeber
- Nenndruck PN 16
- 5-stelliges Rollenzählwerk
- Abreissichere Magnetkupplung zwischen Flügelrad und Zählwerk
- Trennung von Nass- und Trockenraum
- Hochwertige, verschleissfeste Materialien
- Hohe Messgenauigkeit
- Geringes Trägheitsmoment
- Impulswert 10 l/lmp.
- Einbaulage vertikal oder horizontal, je nach Typ (siehe Aufstellung)
- **Zählwerkausrichtung beim Einbau nach oben!**



Ausführungen	MWZ	MWZF	MWZS
Einbaulage	horizontal	vertikal fallend	vertikal steigend

Nennweite	qp m <sup>3</sup> /h	Baulänge mm	Anschluss	kvs-Wert m <sup>3</sup> /h	Artikel	CHF
<b>MWZ</b>						
DN 20	2.5	190	1"	5	<b>1.702.602</b>	370.00
DN 25	3.5	260	1 ¼"	7	<b>1.703.601</b>	372.00
DN 25	6	260	1 ¼"	12	<b>1.703.602</b>	440.00
DN 32	6	260	1 ½"	12	<b>1.703.603</b>	445.00
DN 40	10	300	2"	20	<b>1.705.601</b>	582.00

<b>Nennweite</b>	<b>qp</b> <b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Baulänge</b> <b>mm</b>	<b>Anschluss</b>	<b>kvs-Wert</b> <b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
<b>MWZF</b>						
DN 20	1.5	105	1"	3.2	<b>1.702.702</b>	465.00
DN 20	2.5	105	1"	5	<b>1.702.703</b>	498.00
DN 25	3.5	150	1 ¼"	7	<b>1.703.701</b>	445.00
DN 25	6	150	1 ¼"	12	<b>1.703.702</b>	468.00
DN 40	10	150	2"	20	<b>1.705.702</b>	675.00
DN 40	10	200	2"	20	<b>1.705.703</b>	682.00
<b>MWZS</b>						
DN 20	1.5	105	1"	3.2	<b>1.702.802</b>	425.00
DN 20	2.5	105	1"	5	<b>1.702.803</b>	435.00
DN 25	3.5	150	1 ¼"	7	<b>1.703.801</b>	435.00
DN 25	6	150	1 ¼"	12	<b>1.703.802</b>	465.00
DN 40	10	150	2"	20	<b>1.705.802</b>	685.00
DN 40	10	200	2"	20	<b>1.705.803</b>	695.00

## Montagegarnitur für Direktfühleranschluss

	Artikel	CHF
Montagegarnitur, für Wärmezähler DN 15, Direktfühler	<b>5.701.000</b>	27.00
1 Adapter, aus Messing, AG 1/2" x M10 x 1, für Direktfühleranschluss M 10 1 Cu-Dichtung, für Verschluss-Schraube M 10 1 Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 15 mm, Material: Stahl 1 Verschlusschraube, M 10 2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 15, 3/4" IG x 1/2" AG, Baulänge 37 mm		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 15, Baulänge: 110 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 3/4" AG	<b>5.901.006</b>	34.20



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur, für Wärmezähler DN 20, Direktfühler	<b>5.702.000</b>	28.50
1 Adapter, aus Messing, AG 1/2" x M10 x 1, für Direktfühleranschluss M 10 1 Cu-Dichtung, für Verschluss-Schraube M 10 1 Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 15 mm, Material: Stahl 1 Verschlusschraube, M 10 2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 20, 1" IG x 3/4" AG, Baulänge 46 mm		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 130 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.007</b>	33.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 190 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.004</b>	25.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur, für Wärmezähler DN 15, Direktfühler	<b>5.702.021</b>	56.00
1 Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 3/4" x M 10 x IG 3/4", für Direktfühleranschluss 2 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 3/4"		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 15, Baulänge: 110 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 3/4" AG	<b>5.901.006</b>	34.20



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur, für Wärmezähler DN 20, Direktfühler	<b>5.702.022</b>	57.00
1 Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 1" x M 10 x IG 1", für Direktfühleranschluss		
2 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1"		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 130 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.007</b>	33.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 190 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.004</b>	25.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

## Montagegarnitur geschraubt

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt, für Wärmezähler DN 20	<b>5.702.200</b>	75.50
2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 15 mm, Material: Stahl		
2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 34 / 51 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Messing		
2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 20, 1" IG x 3/4" AG, Baulänge 46 mm		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 130 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.007</b>	33.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 190 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.004</b>	25.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt TH 84 mm, für Wärmezähler DN 15	<b>5.701.210</b>	92.00
2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl		
2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl		
2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 15, 3/4" IG x 1/2" AG, Baulänge 37 mm		



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt TH 84 mm, für Wärmezähler DN 20	<b>5.702.210</b>	93.50
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 20, 1" IG x ¾" AG, Baulänge 46 mm</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 130 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.007</b>	33.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 190 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.004</b>	25.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt, für Wärmezähler DN 25	<b>5.703.200</b>	101.60
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 25, 1 1/4" IG x 1" AG, Baulänge 46 mm</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 25, Baulänge: 150 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ¼" AG	<b>5.903.001</b>	29.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 25, Baulänge: 260 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ¼" AG	<b>5.903.002</b>	34.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt, für Wärmezähler DN 32	<b>5.704.200</b>	110.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 32, 1 1/2" IG x 1 1/4" AG, Baulänge 56 mm</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 32, Baulänge: 260 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ½" AG	<b>5.904.001</b>	51.50



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.


	Artikel	CHF
Montagegarnitur geschraubt, für Wärmezähler DN 40	<b>5.705.200</b>	129.50
2 Schweißmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl 2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl 2 Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 40, 2" IG x 1 1/2" AG, Baulänge 66 mm		
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 150 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.001</b>	36.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 200 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.003</b>	46.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 300 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.002</b>	54.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.


### Montagegarnitur vernickelt Typ Universal

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 113-3/4", Abgang seitlich links-rechts	<b>7.503.110</b>	67.20
1 Flanschmuffe (Kupplung) inkl. Dichtung, vernickelt, 1" IG mit Überwurfmutter 1" IG flachdichtend, BL 39 mm 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 1" 1 Pass-Stück, DN 15, 3/4", Baulänge 110 mm, mit Überschnitt auf 1", Baulänge 130 mm		

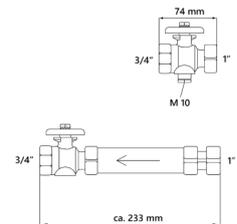

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.


	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 113-1", Abgang seitlich links-rechts	<b>7.503.120</b>	68.20
1 Flanschmuffe (Kupplung) inkl. Dichtung, vernickelt, 1" IG mit Überwurfmutter 1" IG flachdichtend, BL 39 mm 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1" 1 Pass-Stück, DN 15, 3/4", Baulänge 110 mm, mit Überschnitt auf 1", Baulänge 130 mm		

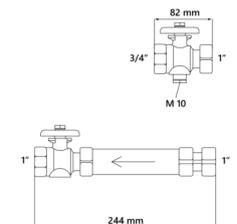

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 226-V-3/4", Abgang nach unten	<b>7.503.130</b>	98.00


- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2026-V 1"

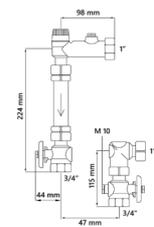

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 225-S-3/4", Abgang seitlich links-rechts	<b>7.503.140</b>	153.00


- 1 Anschlusswinkel mit Mutter und Dichtung, 1", vernickelt, kurz, flachdichtend
- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2025-V 1"

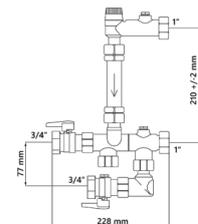

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 225-V-3/4", Abgang nach unten	<b>7.503.150</b>	129.00


- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2025-V 1"

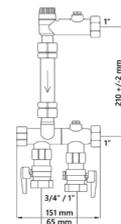

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 226-V-1", Abgang nach unten	<b>7.503.160</b>	102.00


- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 1" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2026-V 1"

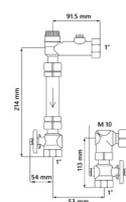

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 225-S-1*, Abgang seitlich links-rechts	<b>7.503.170</b>	157.00


- 1 Anschlusswinkel mit Mutter und Dichtung, 1", vernickelt, kurz, flachdichtend
- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 1" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2025-V 1"

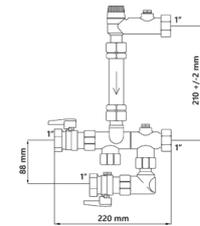

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur Universal 225-V-1*, Abgang nach unten	<b>7.503.180</b>	133.00

- 1 Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 1" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau
- 1 Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1"
- 1 Montagegarnitur, vernickelt, WMZ 2025-V 1"

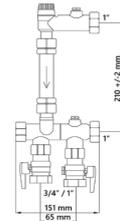

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

## Woltman-Durchflussgeber

- Konformität nach MID
- Max. 120°C
- Mit Impulsgeber
- Nenndruck PN 16
- 5-stelliges Rollenzählwerk
- Abreissichere Magnetkupplung zwischen Flügelrad und Zählwerk
- Trennung von Nass- und Trockenraum
- Hochwertige, verschleissfeste Materialien
- Hohe Messgenauigkeit
- Geringes Trägheitsmoment
- Impulswertigkeit max. 100 L/Imp (je nach Typ)
- Beruhigungsstrecken: Bei Woltmanzählern muss vor und nach dem Zähler eine störungsfreie, gerade Rohrstrecke von der Nennweite des Zählers angeordnet sein. Die Länge dieser Rohrstrecke muss mindestens das 3-fache der Nennweite betragen. Bei Rohrkrümmer vor dem Zähler ist eine Beruhigungsstrecke von 5D erforderlich. Sollten die vorgeschriebenen Beruhigungsstrecken nicht eingehalten werden, ist der Einbau eines Strahlreglers zu empfehlen.
- **Bei horizontaler Einbaulage Anzeige gegen oben!**



Ausführungen	Nubis
Einbaulage	vertikal und horizontal

Nennweite	qp m <sup>3</sup> /h	Baulänge mm	Anschluss	Artikel	CHF
<b>Nubis</b>					
DN 50	15	200	DN 50	<b>1.706.901</b>	1,390.00
DN 65	25	200	DN 65	<b>1.707.901</b>	1,545.00
DN 80	40	225	DN 80	<b>1.708.901</b>	1,750.00
DN 100	60	250	DN 100	<b>1.709.901</b>	2,040.00
DN 125	100	250	DN 125	<b>1.709.902</b>	2,550.00
DN 150	150	300	DN 150	<b>1.709.903</b>	4,025.00
DN 200	250	350	DN 200	<b>1.709.904</b>	4,790.00

## Montagegarnitur geflanscht

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 50, PN 16	<b>5.706.400</b>	176.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 50</li> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 60 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Vorschweissflansch, DN 50, PN 16 DIN 2633-50, ISO-60.3</li> <li>8 Sechskantmutter, M 16, DIN 934-8, verzinkt chromatiert</li> <li>8 Sechskantschraube, M 16 x 60 mm, DIN 933-8.8, verzinkt</li> <li>16 U-Scheibe, M 16 DIN 125 A, verzinkt</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 50, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 200 mm, Gegenflansch: 4 Loch	<b>5.906.101</b>	220.00

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 65, PN 16	<b>5.707.400</b>	180.30
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 65</li> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 80 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 134 / 161 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Vorschweissflansch, DN 65, PN 16 DIN 2633 - 65 - 76.1</li> <li>8 Sechskantmutter, M 16, DIN 934-8, verzinkt chromatiert</li> <li>8 Sechskantschraube, M 16 x 70 mm, DIN 933-8.8, verzinkt</li> <li>16 U-Scheibe, M 16 DIN 125 A, verzinkt</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 65, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 200 mm, Gegenflansch: 4 Loch	<b>5.907.101</b>	310.00

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 80, PN 16	<b>5.708.400</b>	249.20
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 80</li> <li>2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 80 mm, Material: Stahl</li> <li>2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 134 / 161 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl</li> <li>2 Vorschweissflansch, DN 80, PN 16 DIN 2633-80, ISO-88.9</li> <li>16 Sechskantmutter, M 16, DIN 934-8, verzinkt chromatiert</li> <li>16 Sechskantschraube, M 16 x 70 mm, DIN 933-8.8, verzinkt</li> <li>32 U-Scheibe, M 16 DIN 125 A, verzinkt</li> </ul>		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 80, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 225 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.908.101</b>	350.00

Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.



	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 100, PN 16	<b>5.709.400</b>	266.40
2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 100 2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 80 mm, Material: Stahl 2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 134 / 161 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl 2 Vorschweissflansch, DN 100, PN 16 DIN 2633-108, ISO-114.3 16 Sechskantmutter, M 16, DIN 934-8, verzinkt chromatiert 16 Sechskantschraube, M 16 x 70 mm, DIN 933-8.8, verzinkt 32 U-Scheibe, M 16 DIN 125 A, verzinkt		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 100, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 360 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.401</b>	410.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 125, PN 16	<b>5.709.410</b>	311.00
2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 125 2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 80 mm, Material: Stahl 2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 134 / 161 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl 2 Vorschweissflansch, DN 125, PN 16 DIN 2633-133, ISO-139.7 16 Sechskantmutter, M 16, DIN 934-8, verzinkt chromatiert 16 Sechskantschraube, M 16 x 70 mm, DIN 933-8.8, verzinkt 32 U-Scheibe, M 16 DIN 125 A, verzinkt		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 125, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 250 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.106</b>	520.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	Artikel	CHF
Montagegarnitur geflanscht, DN 150, PN 16	<b>5.709.420</b>	381.40
2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 150 2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 100 mm, Material: Stahl 2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 174 / 201 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl 2 Vorschweissflansch, DN 150, PN 16 DIN 2633 - 159 / ISO-168.3 16 Sechskantmutter, M 20, DIN 934-8, verzinkt chromatiert 16 Sechskantschraube, M 20 x 75 mm, DIN 933-8.8, verzinkt 32 U-Scheibe, M 20 DIN 125 A, verzinkt		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 150, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 300 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.107</b>	620.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Montagegarnitur geflanscht, DN 200, PN 16	<b>5.709.430</b>	506.40
2 Flanschdichtung BA-50, Dicke 2 mm, für Flanschen DN 200 2 Schweissmuffe, Innengewinde: ½", Länge: 100 mm, Material: Stahl 2 Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: ½" AG, Dimension: 174 / 201 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl 2 Vorschweisflansch, DN 200, PN 16 DIN 2633-, ISO-219.1 24 Sechskantmutter, M 20, DIN 934-8, verzinkt chromatiert 24 Sechskantschraube, M 20 x 75 mm, DIN 933-8.8, verzinkt 48 U-Scheibe, M 20 DIN 125 A, verzinkt		
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 200, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 350 mm, Gegenflansch: 12 Loch	<b>5.909.108</b>	680.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

## 2-Leiter Temperaturfühler PT 500 (MID konform)

	Artikel	CHF
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 2 Leiter, Fühler L: 34 mm, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 6 mm, Hinweis: längere Fühlerkabel (5 oder 10 Meter) auf Anfrage	<b>1.800.031</b>	98.00
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 2 Leiter, Fühler L: 84 mm, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 6 mm, Hinweis: längere Fühlerkabel (5 oder 10 Meter) auf Anfrage	<b>1.800.032</b>	115.00
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 2 Leiter, Fühler L: 134 mm, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 6 mm, Hinweis: längere Fühlerkabel (5 oder 10 Meter) auf Anfrage	<b>1.800.033</b>	135.00
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 2 Leiter, Fühler L: 174 mm, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 6 mm, Hinweis: längere Fühlerkabel (5 oder 10 Meter) auf Anfrage	<b>1.800.034</b>	155.00
Temperaturfühler Direktfühler PT 500, Messprinzip: 2 Leiter, Fühler L: 31 mm, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 5,2 mm	<b>1.800.038</b>	98.00



Genauigkeit nach EN 1434.1, andere Kabellängen auf Anfrage.

## 4-Leiter Temperaturfühler PT 500 mit Alu-Kopf (MID konform)

	Artikel	CHF
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 84 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Alu-Kopf	<b>1.800.111</b>	285.00
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 134 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Alu-Kopf	<b>1.800.112</b>	308.00
Temperaturfühler PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 174 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Alu-Kopf	<b>1.800.113</b>	335.00



Genauigkeit nach EN 1434.1, Fühlerkabelverlängerung bis max. 50 m, Schutzwert IP 54 (ohne Kabelverbindung)

## 4-Leiter Temperaturfühler PT 500 mit Kunststoffkopf (MID konform)

	Artikel	CHF
Temperaturfühler ohne Kabelverbindung PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 84 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Kunststoffkopf	<b>1.800.101</b>	170.00
Temperaturfühler ohne Kabelverbindung PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 134 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Kunststoffkopf	<b>1.800.102</b>	190.00
Temperaturfühler ohne Kabelverbindung PT 500, Messprinzip: 4 Leiter, Fühler L: 174 mm, Durchmesser: 6 mm, Material Messkopf: Kunststoffkopf	<b>1.800.103</b>	210.00



Genauigkeit nach EN 1434.1, Fühlerkabelverlängerung bis max. 50 m, Schutzwert IP 63 (ohne Kabelverbindung)

## Tauchhülsen zum Einbau der Temperaturfühler für SC 739, SS 749, SS 789

	Artikel	CHF
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler Supercal 739 / Superstatic 749/789, Anschluss Zähler: 3/8" AG, Dimension: 33 / 46.5 mm, Durchmesser: 5 mm, Material: Messing	<b>1.801.021</b>	21.20
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler Supercal 739 / Superstatic 749/789, Anschluss Zähler: 1/2" AG, Dimension: 40.7 / 50.2 mm, Durchmesser: 5 mm, Material: Messing	<b>1.801.025</b>	29.00



Die Länge der Tauchhülse wird so bestimmt, dass die Spitze des Temperaturfühlers in die Mitte der Rohrachse hineinragt. Für Isolationsstärke Hilfstabelle im allgemeinen Teil beachten.

## Tauchhülsen zum Einbau der Temperaturfühler

	Artikel	CHF
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: 3/8" AG, Dimension: 34 / 51 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Messing	<b>1.801.001</b>	22.00
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: 1/2" AG, Dimension: 34 / 51 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Messing	<b>1.801.002</b>	27.50
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: 1/2" AG, Dimension: 84 / 111 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl	<b>1.801.003</b>	34.50
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: 1/2" AG, Dimension: 134 / 161 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl	<b>1.801.004</b>	37.00
Tauchhülse, Typ: für Temperaturfühler, Anschluss Zähler: 1/2" AG, Dimension: 174 / 201 mm, Durchmesser: 6 mm, Material: Chromstahl	<b>1.801.005</b>	41.00



Die Länge der Tauchhülse wird so bestimmt, dass die Spitze des Temperaturfühlers in die Mitte der Rohrachse hineinragt. Für Isolationsstärke Hilfstabelle im allgemeinen Teil beachten.

## Adapter für Direktfühler

	Artikel	CHF
Adapter inkl. Blindstopfen, aus V4A, AG 1/4", M 10x1, L 11 mm	<b>1.801.000</b>	19.00
Adapter inkl. Blindstopfen, aus Messing, AG 3/8", M 10x1, L 11 mm	<b>1.801.010</b>	12.50
Adapter inkl. Blindstopfen, aus Messing, AG 1/2", M 10x1, L 11 mm	<b>1.801.020</b>	12.50



- 1 Adapter AG x M 10 x 1 für Direktfühleranschluss M 10
- 1 Verschluss-Schraube M 10
- 1 Cu-Dichtung für Verschluss-Schraube M 10
- 1 Blindstopfen

## Adapter für WM-Verteiler

	Artikel	CHF
Adapter, für Verteiler, AG 1/8" x IG M 10	<b>1.801.036</b>	13.50



## Verschraubungen aus Messing

	Artikel	CHF
Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 15, 3/4" IG x 1/2" AG, Baulänge 37 mm	<b>5.801.101</b>	5.00
Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 20, 1" IG x 3/4" AG, Baulänge 46 mm	<b>5.802.101</b>	5.75
Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 25, 1 1/4" IG x 1" AG, Baulänge 46 mm	<b>5.803.101</b>	9.80
Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 32, 1 1/2" IG x 1 1/4" AG, Baulänge 56 mm	<b>5.804.101</b>	14.00
Verschraubung inkl. Dichtung, Messing, DN 40, 2" IG x 1 1/2" AG, Baulänge 66 mm	<b>5.805.101</b>	23.75



## Gewinde-Ring

	Artikel	CHF
Gewinde-Ring, IG 3/4" x AG 1", gleichbleibende Einbaulänge, vormontiert	<b>5.802.011</b>	9.50
Spezialüberschnitt, IG 3/4" x AG 1", Baulänge 130 mm, inkl. Dichtung, vormontiert	<b>5.802.012</b>	11.98



## Kugelverschraubungshahn

	Artikel	CHF
Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 3/4"	<b>7.503.098</b>	17.00
Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 3/4", mit Überwurfmutter IG 1"	<b>7.503.099</b>	15.50
Kugelverschraubungshahn inkl. Dichtung, IG 1", mit Überwurfmutter IG 1"	<b>7.503.101</b>	22.50



## Kugelhahn

	Artikel	CHF
Kugelhahn, aus Messing verchromt, 3/4" Innengewinde	<b>5.802.301</b>	15,60
Kugelhahn, aus Messing verchromt, 1" Innengewinde	<b>5.803.301</b>	25,00



## 3-Weg Kugelverschraubungshahn

	Artikel	CHF
Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 1" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau	<b>1.803.001</b>	26,80
Kugelverschraubungshahn 3-Weg, IG 3/4" x M 10 x Überwurfmutter IG 1", für Direktfühlereinbau	<b>1.803.002</b>	21,00



## 3-Weg Kugelhahn

	Artikel	CHF
Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 3/4" x M 10 x IG 3/4", für Direktfühleranschluss	<b>5.802.401</b>	22,00
Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 1" x M 10 x IG 1", für Direktfühleranschluss	<b>5.803.401</b>	25,00
Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 1 1/4" x M 10 x IG 1 1/4", für Direktfühleranschluss	<b>5.804.401</b>	52,50
Kugelhahn 3-Weg, aus Messing, IG 1 1/2" x M 10 x IG 1 1/2", für Direktfühleranschluss	<b>5.805.401</b>	61,50



## Schweissmuffen

	Artikel	CHF
Schweissmuffe, Innengewinde: 3/8", Länge: 12 mm, Material: Stahl	<b>5.801.001</b>	1,10
Schweissmuffe, Innengewinde: 3/8", Länge: 27 mm, Material: Stahl	<b>5.801.003</b>	1,50
Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 15 mm, Material: Stahl	<b>5.801.005</b>	4,50
Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 34 mm, Material: Stahl	<b>5.801.006</b>	1,50
Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 60 mm, Material: Stahl	<b>5.801.007</b>	6,50
Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 80 mm, Material: Stahl	<b>5.801.008</b>	7,50
Schweissmuffe, Innengewinde: 1/2", Länge: 100 mm, Material: Stahl	<b>5.801.009</b>	8,00



## Pass-Stücke, flachdichtend

	Artikel	CHF
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 15, Baulänge: 110 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: ¾" AG	<b>5.901.006</b>	34.20
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 130 mm, Material: Messing, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.007</b>	33.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 20, Baulänge: 190 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1" AG	<b>5.902.004</b>	25.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 25, Baulänge: 150 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ¼" AG	<b>5.903.001</b>	29.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 25, Baulänge: 260 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ¼" AG	<b>5.903.002</b>	34.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 32, Baulänge: 260 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 1 ½" AG	<b>5.904.001</b>	51.50
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 150 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.001</b>	36.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 200 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.003</b>	46.00
Pass-Stück, Typ: flachdichtend, Nennweite: DN 40, Baulänge: 300 mm, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Anschluss Zähler: 2" AG	<b>5.905.002</b>	54.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

## Pass-Stücke, geflanscht

	Artikel	CHF
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 50, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 200 mm, Gegenflansch: 4 Loch	<b>5.906.101</b>	220.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 65, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 200 mm, Gegenflansch: 4 Loch	<b>5.907.101</b>	310.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 80, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 225 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.908.101</b>	350.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 100, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 360 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.401</b>	410.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 125, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 250 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.106</b>	520.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 150, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 300 mm, Gegenflansch: 8 Loch	<b>5.909.107</b>	620.00
Pass-Stück, Typ: Flansch, Nennweite: DN 200, Druckstufe: PN 16, Baulänge: 350 mm, Gegenflansch: 12 Loch	<b>5.909.108</b>	680.00



Leihweise: Wird mit der Lieferung fakturiert. Bei Rückgabe erfolgt Gutschrift.

## Halterung

	Artikel	CHF
Halterung inkl. Klebeband, für Supercal 739, Superstatic 749/789	<b>1.801.201</b>	2.00



## Optokoppler Typ USB

	Artikel	CHF
Optokoppler USB-A	<b>3.500.903</b>	470.00



Für alle Modelle mit rundem Standard Optokoppler., inkl wM-Bus Modul

- Optische Schnittstelle nach Norm EN 62056 (IEC1107)
- Übertragungsgeschwindigkeit 50 - 19.200 Baud
- Bitserielle Übertragung; halbduplex
- Mögliche Schnittstellenpegel: V.24, TTL und TTL negiert
- Stromversorgung aus der Seriellen Schnittstelle (4 - 12 V) oder mit Systemspannung
- Stromaufnahme ca. 3,5 mA
- Magnetisierung: Nordpol nach aussen gerichtet
- Magnethaltekraft: ca. 15 N

## Software

	Artikel	CHF
Software Commander M-Bus, für Windows PC's Auslesung via RS 232	<b>6.500.007</b>	1,050.00
Softwareinstallation und Instruktion, pro Stunde, exklusiv Anfahrt	<b>6.500.025</b>	165.00

## Aufschaltung auf MSR System

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Aufschaltung, auf MSR System oder ähnliche übergeordnete Hauptleitsysteme, Verrechnung nach Aufwand	<b>8.200.205</b>	106.00

## Aktivierung heating/cooling für mechanische Wärmehähler

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Aktivierung heating/cooling, für mechanische Wärmehähler (Supercal 5/739)	<b>8.000.201</b>	50.00

nur Wasser, kein Frostschutz möglich

## Inbetriebnahme Wärmehähler Funk (obligatorisch)

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Erste Inbetriebnahme optische Ablesung, für mechanischen Wärmehähler in der Anlage	<b>8.000.001</b>	210.00
Weitere Inbetriebnahmen optische Ablesung, für mechanische Wärmehähler in der Anlage	<b>8.000.051</b>	70.00

## Inbetriebnahme Wärmehähler mit Bus-Geräten (obligatorisch)

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Erste Inbetriebnahme M-Bus, für mechanischen Wärmehähler in der Anlage	<b>8.040.001</b>	210.00
Weitere Inbetriebnahmen M-Bus, für mechanische Wärmehähler in der Anlage	<b>8.040.051</b>	95.00

## Inbetriebnahme Wärmehähler LoRaWAN (obligatorisch)

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Erste Inbetriebnahme LoRaWAN, für mechanischen Wärmehähler in der Anlage	<b>8.060.001</b>	210.00
Weitere Inbetriebnahmen LoRaWAN, für mechanische Wärmehähler in der Anlage	<b>8.060.051</b>	70.00

## Nach-Eichgebühren für komplette Wärmehähler

	<b>Artikel</b>	<b>CHF</b>
Eichgebühr Wärmehähler, bis und mit DN 32	<b>8.900.001</b>	320.00
Eichgebühr Wärmehähler, von DN 40 bis und mit DN 50	<b>8.900.002</b>	360.00
Eichgebühr Wärmehähler, von DN 65 bis und mit DN 125	<b>8.900.003</b>	410.00
Eichgebühr Wärmehähler, über DN 125, nach Zeitaufwand	<b>8.900.004</b>	750.00
Bearbeitungsgebühr/Kontrollregistereintrag Eichungen	<b>8.900.011</b>	55.00

# Supercal 739


## Typen

Bereich	BU	BU-2C	B-F	B-F-2C	B-L	B-L-2C	Technische Angaben
M-Bus	x	x					M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3
Funk			x	x			Bidirektionales Funksystem
LoRaWAN					x	x	Bidirektionales Funksystem, Klasse A/B
Stromversorgung			x	x	x	x	Langzeit Lithiumbatterie, ca. 10 Jahre
	x	x					Speisung über M-Bus mit Backup-Batterie, ca. 5 Jahre
Impulseingänge		2		2		2	Zusätzliche Zähler aufschaltbar
Impulsausgänge							Energie Volumenmessung (keine galvanische Trennung)
normale Optionen	x	x	x	x	x	x	Vormonatswerte
	x	x	x	x	x	x	Fehlerart abgespeichert
	x	x	x	x	x	x	Aktueller Wert abgespeichert
	x	x	x	x	x	x	Programmierung heating/cooling
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	k Vorlauf oder Rücklauf


## Technische Daten Rechenwerk

Rechenwerk	Supercal 739
Temperatur-Messbereich	Zugelassen nach MID 5 °C – 90 °C (absolut: 0 – 110 °C)
Temperaturdifferenz-Bereich	Zugelassen nach MID 3,0 K – 75,0 K
Temperaturfühler	2-Leiter Fühler, Kabellänge VL-Fühler 1,5 m, RL-Fühler integriert, PT 1'000, Ø 5,0 mm
Messzyklus	Ab 10 Sekunden
Anzeige-Einheiten	kWh, MWh, MJ, m³, °C, K
Genauigkeitsklasse	EN 1434 Klasse 3
Stromaufnahme	Batterie
Sicherheitsprüfung nach	EN 61010
Display	8-stellige LCD-Anzeige
Umgebungstemperatur Lager	-10 – 60 °C
Umgebungstemperatur Betrieb	5 – 55 °C (Funk: 5 – 40 °C)
k-Wert (Einbauort Durchflussmesser) (Option Vorlauf gegen Mehrpreis)	Rücklauf
Impulsausgang	Open collector 1 Hz, 500 ms
Dataout	Zur Auslesung des Datenprotokolles mittels Optokoppler
Speicher	EEPROM
M-Bus-Schnittstelle	Anschlusskabel 1,5 m zur Übertragung des M-Bus-Protokolls
Schutzklasse	IP 65
Verbindungskabel zwischen Durchflussgeber und Rechenwerk	0,6 m

## Masse

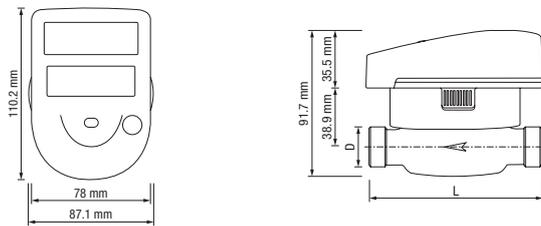

## Druckverlustkurve

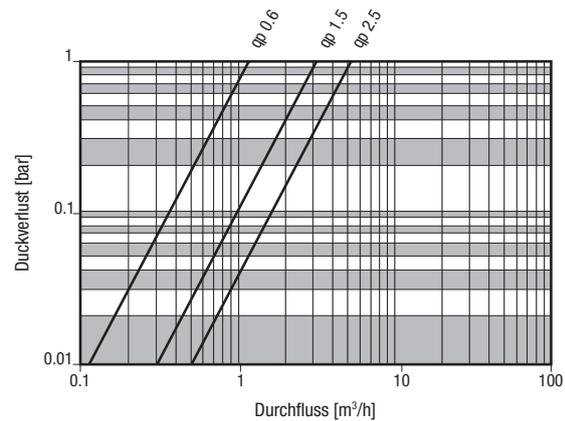


## Technische Daten Durchflussgeber


Durchflussgeber-Typ			EWZ Einstrahl-Zähler			
Einbaulage			horizontal oder vertikal			
Nennweite	DN		15	15	20	20
Anschlussgewinde am Zähler	D	*AG	¾"	¾"	1"	1"
Anschlussgewinde Verschraubung		*AG	½"	½"	¾"	¾"
Baulänge ohne Verschraubung	L	mm	110	110	130	130
Baulänge mit Verschraubung		mm	184	184	222	222
Gewicht		kg	0.8	0.9	1	1.1
Nenndurchfluss	qp	m³/h	0.6	1.5	1.5	2.5
Grösster Durchfluss	qs	m³/h	1.2	3	3	5.0
Kleinster Durchfluss horizontal	qi	m³/h	0.012	0.015	0.015	0.025
Kleinster Durchfluss vertikal	qi	m³/h	0.024	0.03	0.03	0.05
Ansprechgrenze (50 °C)		m³/h	0.003	0.003	0.003	0.008
kvs-Wert (20 °C)	kvs	m³/h	1.1	3.1	3.1	5.2
Druckverlust bei qp	Δp	bar	0.25	0.23	0.23	0.23
Durchfluss (bei Δp = 0.1 bar)			0.38	0.98	0.98	1.64
Nenndruck	PN	bar	16			
Betriebstemperatur		°C	zugelassen nach MID 5 - 90 (absolut 0 - 110)			
Temperaturdifferenz absolut		K	3 - 75			
Liter pro Impuls		L/Imp	Direktabtastung			
Metrologische Klasse			EN 1434 Klasse 3 - Konformität nach MID			

## LCD-Anzeige Rechenwerk

Grosse und übersichtliche LCD-Anzeige für die manuelle Ablesung.

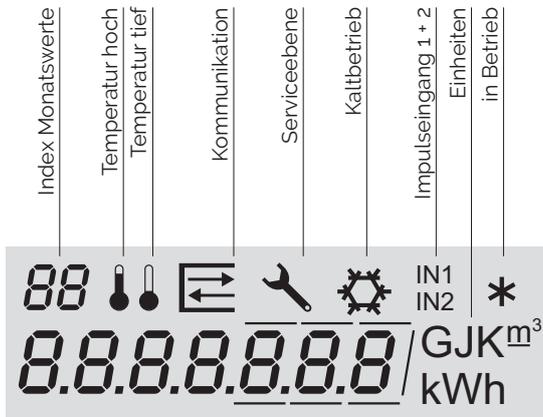

### Bedienebene 1

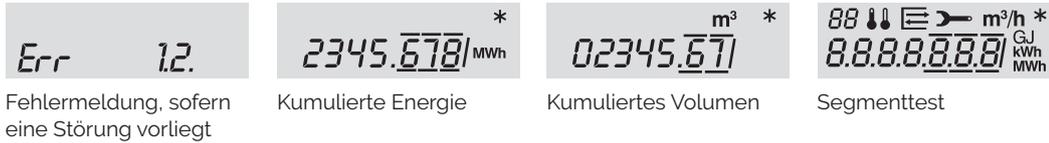

### Störungsmeldungen

Fehlercode	Beschreibung	Massnahme
Err 1	Durchflussgeber defekt	zurück zum Hersteller
Err 2	Temperaturfühler defekt	zurück zum Hersteller


### Bedienebene 2

4-Sekundenanzeigetaste auf Bedienebene 1 betätigen



### Serviceebene

4-Sekundenanzeigetaste auf Bedienebene 2 betätigen

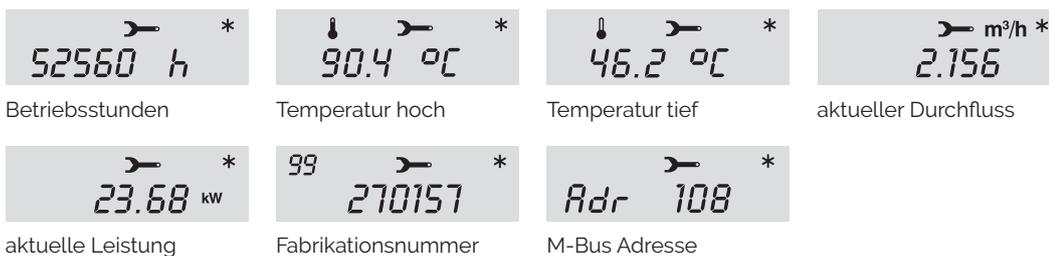

# Supercal 5

## Typen

Bereich	BU	F	Technische Angaben
M-Bus	x		M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3
Funk, M-Bus Schnittstelle	x	x	Bidirektionales System, standardmässig eingebaute M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3

## Technische Daten Rechenwerk


	Supercal 5I (Impuls)	Supercal 5S (Superstatic)
<b>Temperaturmessung</b>		
Temperaturfühler-Typ	Pt500 gemäss EN60751	
Kabel	Zwei- und Vierleitertechnik	
Absoluter Temperaturbereich	-20 °C – 200 °C	
Zugelassener Temperaturbereich	1 °C – 200 °C	
Absolute Temperaturdifferenz	1 K – 150 K	
Zugelassene Temperaturdifferenz	3 K – 150 K	
Ansprechgrenze	0.2 K	
Temperaturauflösung t	0.1 K	
Temperaturauflösung Δt	0.01 K	
Umgebungsklasse A	E1/M1	
<b>Temperaturmesszyklus</b>		
Batteriebetrieb	10 s	10 - 30 s
Netzbetrieb	3 s	3 - 30 s
<b>Umgebungstemperaturen</b>		
Betrieb	-5 °C – 55 °C	
Lagerung und Transport	-20 °C – 70 °C	
<b>Display</b>		
Anzeige	Beleuchtete Dot-Matrix, 128 × 64 Pixel	
Energie	kWh, MWh, MJ, GJ, kBtu, MBtu, Mcal, Gcal	
Volumen	L, m <sup>3</sup> , gal (US), kgal (US), ft <sup>3</sup>	
zusätzliche Impulseingänge	Volumen oder Energie	
Temperaturen	°C, °F	
<b>Lebensdauer Versorgungsmodule</b>		
Ohne Versorgung	6 + 1 Jahre (Backup für den metrologischen Bereich)	-
D-Batterie	10 + 1 Jahre	
Hauptversorgung 230 VAC	-	
Hauptversorgung 24 VDC/VAC	-	
<b>Gehäuseschutzart</b>		
IP-Code	IP 65 gemäss IEC 60529	

# Supercal 5

## Technische Daten Rechenwerk

	Supercal 5I (Impuls)	Supercal 5S (Superstatic)
<b>Prüf- und Abgleichschnittstellen</b>		
		NOWA
		Hochauflösende Prüfpulse
		Integriertes Rechenwerkprüfprogramm
		Interne Prüfsimulation
<b>Impulseingänge</b>		
Eingangsfrequenz Normal-Modus		max. 5 Hz
Eingangsfrequenz Schnell-Modus Batteriebetrieb		max. 200 Hz
Eingangsfrequenz Schnell-Modus Netzbetrieb		max. 200 Hz
Eingangsspannung		0 – 30 V
<b>Impulsausgänge</b>		
Ausgangsfrequenz Normal-Modus		max. 5 Hz
Ausgangsfrequenz Schnell-Modus Batteriebetrieb		max. 200 Hz
Ausgangsfrequenz Schnell-Modus Netzbetrieb		max. 200 Hz
Ausgangsspannung		0 V – 60 V
<b>Schnittstellen</b>		
Optische Schnittstelle		gemäss IEC 62056-21:2002
NFC Schnittstelle		gemäss ISO/IEC 14443 Type A
M-Bus Schnittstelle		gemäss EN 13757-2/3 Baudrate: 300 bis 9600 baud Galvanische Isolierung: 3,75 kV

## Masse

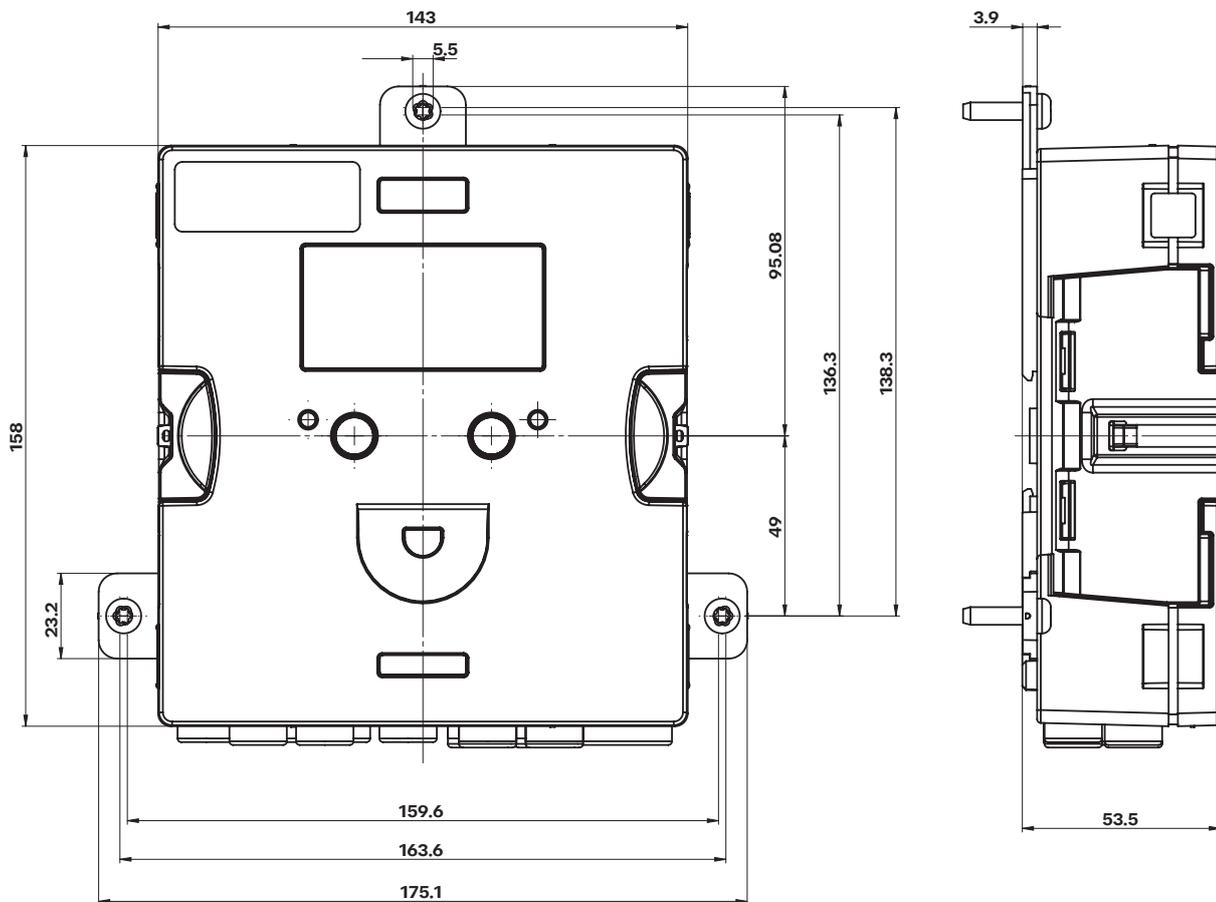

alle Massangaben in mm

## Kommunikationsmöglichkeiten

standardmässig

- Eingebaute M-Bus-Schnittstelle nach EN 1434-3
- Optische Schnittstelle nach IEC 62056-21:2002
- 2 Puls- / Zustandseingänge und 2 Puls- / Zustands-Open-Drain-Ausgänge

## Optionale Funkkommunikation

- Bidirektionale Funkkommunikation
- Unidirektionale wM-Bus Funkkommunikation
- LoRaWAN

## Optionale Plug-and-Play-Module

(Austausch oder Erweiterung) ohne Beeinträchtigung der Zulassung

- Modul mit 2 analogen Ausgängen (0..20 mA, 4..20 mA, 0(2)..10 VDC)
- Modul mit 2 digitalen Eingängen (Status / Impuls)
- Modul mit 2 digitalen Ausgängen (Status / Impuls)
- M-Bus Modul BACnet/Modbus Modul Datenlogger

## Optionale Plug-and-Play-Stromversorgungsmodule

für Batterie- oder Netzbetrieb ohne Beeinträchtigung der Zulassung

- Lithium-D Batterie 3,6 V
- Netz 24 VDC / 24 VAC (12 bis 42 VDC / 12 bis 36 VAC)
- Netz 230 VAC – 50/60 Hz (von 90 VAC bis 240 VAC)

## Einbau- und Betriebsanleitung

### Allgemeines

Der statische Durchflusssensor und das Rechenwerk dürfen nur innerhalb der auf dem Typenschild sowie der in der technischen Spezifikation aufgeführten Bedingungen betrieben werden! Bei Missachtung dieser Vorgaben ist eine Haftung des Herstellers ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemässen Einbau und Betrieb. Plomben dürfen nicht bzw. nur durch autorisierte Personen entfernt werden, dabei sind länderspezifische und lokale Vorschriften sowie die Herstellerangaben zu beachten! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Änderung der eich- und messrelevanten Daten, falls die werkseitige Verplombung aufgebrochen oder verletzt worden ist. Bei der Verwendung von mehreren Wärmehählern in einer Abrechnungseinheit sollten im Interesse einer möglichst gerechten Wärmeverbrauchsmessung gleiche Gerätearten und Einbaulagen gewählt werden.

### Vor der Montage

- Auslegungsdaten der Anlagen überprüfen.
- Die Impulswertigkeit und der Einbauort des Durchflusssensors müssen mit den auf dem Rechenwerk angegebenen Werten übereinstimmen, Typenschilder beachten!
- Die zulässige Umgebungstemperatur beim Rechenwerk beträgt 5–55 °C.
- Die Installations- und Projektierungsvorschriften sind zu beachten.
- Die Ablesbarkeit des Rechenwerks und sämtlicher Typenschilder ist sicherzustellen.

### Hinweise zur Zählermontage: Bedingungen zur Einhaltung der Richtlinie 2014/32/EU (MID)

- Das Rechenwerk wird standardmässig als Wärmehähler ausgeliefert. Ist eine Verwendung als Kältezähler oder als kombinierter Kälte-/Wärme-Zähler vorgesehen, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Weitere metrologische Parameter wie z. B. Einbaulage oder Pulswertigkeit (nur Supercal 5 I) sowie nicht metrologische Parameter wie z. B. die M-Bus-Adresse können vor der Plombierung mit der Software Superprog parametrisiert werden. Bitte beachten Sie, dass metrologische Parameter nach der Plombierung des Rechenwerks nicht mehr geändert werden können.
- Das Kabel zwischen dem Durchflusssensor und dem Rechenwerk darf nicht verlängert werden!
- Alle Leitungen müssen mit einem Mindestabstand von 300 mm zu Starkstrom- und Hochfrequenzkabeln verlegt werden.
- Strahlungswärme und elektrische Störfelder in der Nähe des Rechenwerks sind zu vermeiden.
- Das Rechenwerk ist generell abgesetzt von der Kälteleitung zu montieren.
- Es ist darauf zu achten, dass kein Kondenswasser entlang der angeschlossenen Leitungen ins Rechenwerk laufen kann.
- Sofern die Gefahr von Erschütterungen oder Schwingungen im Rohrleitungssystem besteht, sollte das Rechenwerk getrennt an der Wand montiert werden.
- Bei Mediumtemperaturen über 90 °C sollte das Rechen-

werk abgesetzt montiert werden.

- Der Durchflusssensor sollte zwischen zwei Absperrventilen montiert werden.
- Bei der horizontalen Montage des Durchflusssensors muss der Messkopf seitlich liegen.
- Beim Durchflusssensor ist die Durchflussrichtung zu beachten (Pfeil auf dem Durchflusssensor).
- Die Rohrleitung ist vor der Montage des Durchflusssensors zu spülen, um zu gewährleisten, dass sich keine Fremdkörper in der Leitung befinden.
- Der Durchflusssensor soll VOR möglichen Regelventilen montiert werden, um mögliche Störeinflüsse auszuschliessen.
- Die Leitungen sind bei der Inbetriebnahme zu entlüften. Luft im System oder im Durchflusssensor kann das Messergebnis beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur geeignetes, neues Dichtungsmaterial.
- Die Dichtigkeit der verschiedenen Anschlüsse muss überprüft werden.

### Das Supercal 5 ist eine kompakte Einheit und besteht aus den folgenden zwei Teileinheiten:


- mess- und kalibrierrelevantes Oberteil
- unterer Teil

### Die Impulswertigkeit des Rechenwerks und des Durchflusssensors sowie der Widerstand der Temperaturfühler (Pt500) müssen aufeinander abgestimmt sein. Etiketten der Geräte vergleichen!

### Kabelanschlüsse

Zum Anschluss der Ein- und Ausgänge ist das Oberteil des Rechenwerks zu entfernen. Geschirmte Kabel müssen mit der Zugentlastung geerdet werden!

Klemme	Anschlussart
5, 6	Direktanschluss 2-Leiter-Technik, Temperatur hoch
1, 5 und 6, 2	4-Leiter-Technik, Temperatur hoch
7, 8	Direktanschluss 2-Leiter-Technik, Temperatur tief
3, 7 und 4, 8	4-Leiter-Technik, Temperatur tief
10	(+) Impulseingang Durchflusssensor 440 (weisses Kabel)
11	(-) Impulseingang Durchflusssensor 440 (grünes Kabel)
9	Spannungsversorgung Durchflusssensor 440 (braunes Kabel)
50	(+) Impulseingang zusätzlicher Impulseingang 1
51	(-) Impulseingang zusätzlicher Impulseingang 1
52	(+) Impulseingang zusätzlicher Impulseingang 2
53	(-) Impulseingang zusätzlicher Impulseingang 2
16	(+) Open-Collector-Ausgang 1
17	(-) Open-Collector-Ausgang 1
18	(+) Open-Collector-Ausgang 2
19	(-) Open-Collector-Ausgang 2
24	M-Bus (polaritätsunabhängig)
25	M-Bus (polaritätsunabhängig)

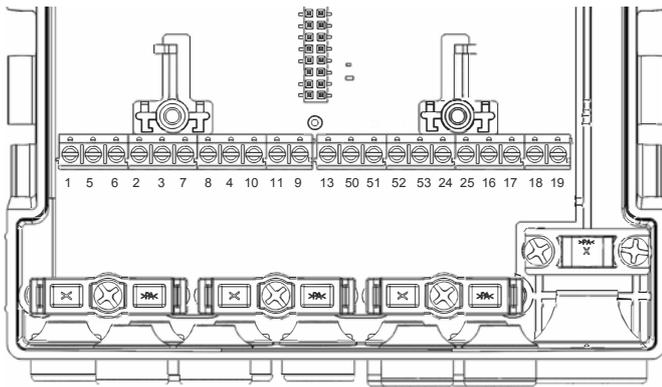

### Erdung

Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Erdungsanschlusspunkte (Leitungsnetz, externe Speisung und Chassis des Durchflusssensors) der Gesamtinstallation äquipotenzial sind.

### Spannungsversorgungsmodule

Die Spannungsversorgungsmodule werden mittels einer Steckverbindung an die Hauptanschlussplatine angeschlossen.

### Speisungen


Das Supercal 5 kann entweder mit Batterie- oder Netzspeisung geliefert werden: D-Batterie 3,6 V, Netz 24 V (12 VAC bis 36 VAC oder 12 VDC bis 42 VDC), Netz 230 VAC (110 VAC bis 230 VAC, 50/60 Hz). Speisungen können jederzeit umgebaut und nachgerüstet werden. Das Gehäuseoberteil ist mit einer bereits installierten Backupbatterie ausgestattet.

### Der elektrische Anschluss der Netzmodule

Der elektrische Anschluss ist gemäss gültigen Normen und unter Berücksichtigung lokaler Sicherheitsvorschriften von einer autorisierten Person auszuführen. Die elektrische Netzleitung ist so zu verlegen, dass keine heissen Teile (Rohre etc. über 80 °C) berührt werden können (Gefahr bei beschädigter Isolation). Die elektrischen Anschlüsse dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.



Anschlüsse  
Netzspeisung  
110-230 VAC

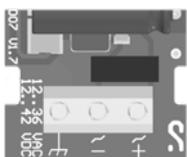

Anschlüsse  
Netzspeisung  
12-36 VAC / 12-42 VDC

### Backupbatterie im Rechenwerkoberteil

Das kalibrier- und messtechnisch relevante Rechenwerkoberteil ist mit einer Zellenbatterie ausgestattet. Diese dient als Stromversorgung für die LCD-Anzeige, wenn das Rechenwerkoberteil vom Unterteil abgenommen wird oder wenn keine Speisung vorhanden ist. Die Batterie hat in der Backupfunktion eine Lebensdauer von rund 10 Jahren.

### Sicherheitshinweise


Das Rechenwerk ist gemäss EN 61010-Schutzmassnahmen für elektronische Messgeräte gefertigt und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Zur Erhaltung dieses Zustands und zum gefahrlosen Betreiben des Supercal 5 muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in der Installationsanleitung enthalten sind. Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, ausser wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden. Weiterhin können Anschlussstellen spannungsführend sein. Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer hierfür ausgebildeten und befugten Fachkraft ausgeführt werden. Weisen Gehäuse und/oder Anschlusskabel Beschädigungen auf, so ist das Rechenwerk ausser Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Wiederinbetriebnahme zu sichern. Vermeiden Sie generell eine Einbausituation mit einem überdurchschnittlichen Wärmestau. Ein überdurchschnittlicher Wärmestau beeinflusst die Lebenszeit der elektronischen Bauteile massiv. Wärmezähler sind Messgeräte und sind sorgsam zu behandeln. Zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung sollte die Verpackung erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Zur Reinigung ist ausschliesslich ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zu verwenden, keine Lösungsmittel. Die Anschluss- und Verbindungskabel dürfen nicht an der Rohrleitung befestigt und keinesfalls mit isoliert werden.

### Funktionskontrolle

Nach dem Öffnen der Absperrvorrichtungen ist die Anlage auf Dichtheit zu prüfen. Danach können durch wiederholtes Drücken der Benutzertaste verschiedene Betriebsparameter wie z. B. Durchfluss, Leistung sowie Vor- und Rücklauf-temperatur auf der LCD-Anzeige des Rechenwerks abgelesen werden. Sind Module eingebaut, wird dies ebenfalls auf dem LCD-Display angezeigt (M1., M2.). Mit der Software Superprog Windows und Superprog Android können Sie zusätzliche Informationen aus dem Gerät lesen.

**Sämtliche Parameteranzeigen dienen zur Kontrolle des thermischen Energiezählers bzw. zur Einregulierung der Anlage. Es ist zu überprüfen, dass der einregulierte Durchfluss der Anlage den maximal erlaubten Durchfluss des Zählers nicht überschreitet. Zur umfassenden Funktionsprüfung wird ein Inbetriebnahmeprotokoll über die optische Schnittstelle mit der Auslesesoftware empfohlen.**


## Druckverlustkurve

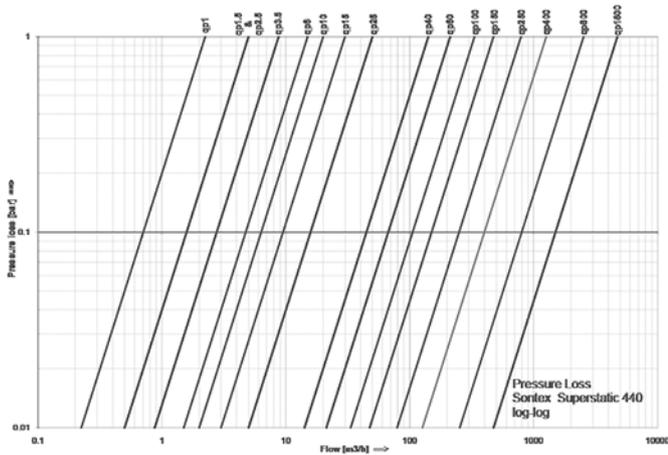

## Temperaturfühlermontage


Die auf dem Typenschild der Temperaturfühler angegebenen Temperaturen sind zu beachten. Die Temperaturfühler sind immer gepaart abgestimmt. Sie werden nur gepaart geliefert und dürfen nicht getrennt, verlängert oder gekürzt werden, da dies die Messgenauigkeit beeinflusst. Bei Temperaturfühlerpaaren mit einer Kabellänge länger als 3 m empfehlen wir ausschliesslich den Einsatz von geschirmten Temperaturfühlerpaaren. In diesem Fall muss die Abschirmung korrekt angelegt werden. Temperaturfühler in Tauchhülsen müssen bis zum Anschlag eingeführt werden – anschliessend fixieren. Bei ungleichen Kabellängen oder solchen länger als 6 m empfehlen wir ausschliesslich die 4-Leiter-Technik. Die Temperaturfühler können wahlweise in Tauchhülsen oder direkt ins Heizungs- bzw. Kühlmedium montiert werden, beide aber immer gleich. Eine asymmetrische Montage, ein Fühler direkt und der andere mit Tauchhülse, ist nicht zulässig. Der messaktive Bereich der Temperaturfühlerspitze muss sich in der Mitte des Rohrleitungsquerschnitts befinden.

### DN 15, 20, 25 Einbau im T-Stück




Temperaturfühler senkrecht zur Achse der Rohrleitung in derselben Ebene

### DN 50 Einbau in Schweissmuffe 90°




Temperaturfühlerachse übereinstimmend mit der Rohrachse

### DN 50 Einbau in Schweissmuffe 45°

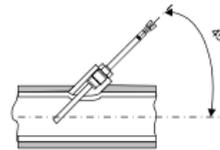

Temperaturfühlermess-element eingetaucht in die Rohrachse

### DN 65–250 Einbau in Rohrleitung

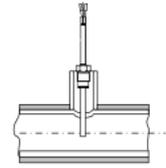

Temperaturfühler senkrecht zur Rohrachse

## Zuordnungsliste Tauchhülsen


Temperaturfühler	Versionen	Tauchhülse	Artikelnummer	Material	Temperaturbereich
Ø 6 × 31 mm	Pt500	G3/8"	0460A202	Messing	0–100 °C
Ø 6 × 31 mm	Pt500	G1/2"	0460A206	Messing	0–100 °C
Ø 6 × 85 mm	Pt500, DIN	G1/2"	0460A207	Edelstahl	0–150 °C
Ø 6 × 134 mm	Pt500, DIN	G1/2"	0460A208	Edelstahl	0–150 °C
Ø 6 × 174 mm	Pt500, DIN	G1/2"	0460A209	Edelstahl	0–150 °C

Die Resonanzfrequenzen der Tauchhülsen liegen ausserhalb der Fliessgeschwindigkeiten bei maximalem Durchfluss ( $q_s$ ).

## Anschlusschema Temperaturfühler


### 2-Leiter-Kabelfühler

5/6 Temperatur hoch  
7/8 Temperatur tief

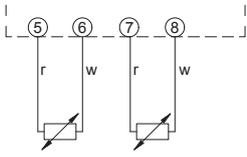


### 4-Leiter-Fühler mit 4-Leiter-Rechenwerk

1/5 + 2/6 Temperatur hoch  
3/7 + 4/8 Temperatur tief

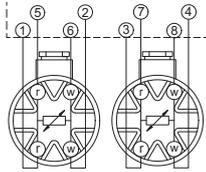


Kabelquerschnitte für Kopffühler  $\geq 0,5 \text{ mm}^2$  (EN 1434-2)

## Temperaturfühlereinbau bei Kälteanlagen

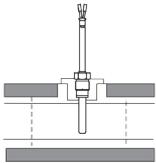

Die Isolation darf nur bis zur Temperaturfühlerschraubung vorgenommen werden.

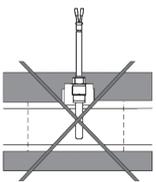

Die Verschraubung der Temperaturfühler darf auf keinen Fall mit isoliert werden. Dies gilt auch, wenn der Temperaturfühler direkt im Durchflusssensor montiert ist.

## Fehlermeldungen

Das Supercal 5 Rechenwerk zeigt auftretende Fehler an, indem auf dem LCD das Err-Zeichen zusammen mit einem nummerierten Code angezeigt wird. Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, werden die Nummern der Fehlercodes addiert.

1	Temperaturreferenz 1 A/D: Ein Kabel des Temperatursensors ist unterbrochen oder nicht angeschlossen.
2	Temperaturreferenz 2 A/D: Ein Kabel des Temperatursensors ist unterbrochen oder nicht angeschlossen.
4	Temperaturreferenz 1 A/D: Ein Kabel des Temperatursensors ist angeschlossen, aber sein Wert kann nicht ausgelesen werden.
8	Temperaturreferenz 2 A/D: Ein Kabel des Temperatursensors ist angeschlossen, aber sein Wert kann nicht ausgelesen werden.
16	Temperaturfühler 1 $< =$ min. Bereich Fehler
32	Temperaturfühler 1 $> =$ max. Bereich Fehler
64	Temperaturfühler 2 $< =$ min. Bereich Fehler
128	Temperaturfühler 2 $> =$ max. Bereich Fehler
512	Die Durchflussrate ist höher als $1,5 \text{ qs}$
1024	Der SC5 ist offen
2048	Stromausfall
4096	M1-Stromversorgung / M1 nicht unterstützt / Slot links Fehler: Fehler in Modul 1 – Details müssen zu dem spezifischen Modulfehler gefunden werden.
8192	M2-Stromversorgung / M2 nicht unterstützt / Slot rechts Fehler: Fehler in Modul 2 – Details müssen in spezifischen Modulfehler gefunden werden.

Fehler werden mit Datum und Uhrzeit (Beginn) und Dauer (in Minuten) in das Fehlerregister eingetragen.

## Optionale Kommunikationsmodule

Das Supercal 5 Rechenwerk kann mit bis zu zwei verschiedenen optionalen Kommunikationsmodulen ausgestattet werden. Die optionalen Kommunikationsmodule können nachgerüstet werden, ohne die Eichung zu beschädigen. Die optionalen Module haben keinen Einfluss auf das verifizierte relevante Teil im Deckel des Rechenwerks. Spätestens 6 Sekunden nach der Installation erkennt das Rechenwerk die eingesteckten optionalen Module und die Funktionen sind frei verfügbar. Beim Anschliessen der Kommunikationsmodule ist die Installationsanleitung, die mit der Einheit geliefert wird, zu beachten.

## Kühlmittel (Glykol)

Im Rechenwerk Supercal 5 sind mehr als 70 Kühlflüssigkeiten programmiert und viele weitere Mischungen können von der Software vorgegeben werden.

**Die Funktion des Rechenwerks Supercal 5 für Kühlanwendungen mit Kühlflüssigkeits-Wasser-Gemischen ist ausschliesslich für die Verwendung mit dem Durchflusssensor Superstatic 440 vorgesehen (nicht für die Verwendung mit mechanischen Durchflusssensoren).**

Hinweis: Bei der Verwendung von Kühlmitteln verliert das Rechenwerk resp. der thermische Energiezähler die MID-Zulassung.

## Anzeigen

Das Rechenwerk Supercal 5 hat die folgende Anzeigereihenfolge:

- Hauptmenü (fakturierungsrelevante Daten)
- Metrologisch
- Konfiguration
- Service

## LCD-Steuerungskonzept



Die Taste RECHTS hat 2 Funktionen:

- Ein einziger Druck, und schon wird der nächste Menüpunkt ausgewählt.
- Drücken Sie im «Übersichtsmenü» 2 Sekunden lang darauf, und Sie können in das markierte Menü wechseln.



Die linke Taste dient zur Auswahl des vorherigen Menüpunkts. Wenn Sie sich in einem der Menüs befinden und beide Tasten, LINKS und RECHTS, 2 Sekunden lang drücken, gelangen Sie zurück zum «Übersichtsmenü».


Nach 3 Minuten schaltet die Anzeige des Rechenwerks automatisch in das Hauptmenü zurück.

### LCD (Standardanzeige)



- ▶ Menütyp
- ▶ M1: Modultyp installiert in Slot 1
- ▶ M2: Modultyp installiert in Slot 2

### Inbetriebnahme Menü

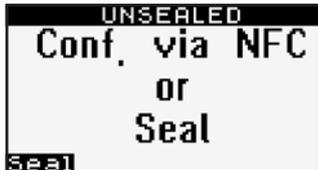

- Inbetriebnahme: Menü Inbetriebnahme Konfiguration via NFC

Die Versiegelung kann über NFC mit der Superprog Androidanwendung oder über den optischen Auslesekopf oder M-Bus mit der Superprog-Windows-Anwendung durchgeführt werden.

Um die Konfiguration mit Superprog Android durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Anwendung auf dem Mobiltelefon, wählen Sie die Option «INSTALL/CONFIGURE» und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sobald die von Superprog Android unterstützte Installation abgeschlossen ist, werden Sie von Superprog Android aufgefordert, das Rechenwerk zu versiegeln. Wählen Sie «YES».

**Denken Sie daran, dass Superprog Windows mehr Optionen zur Konfiguration des Supercal 5 bietet.**

Um die Konfiguration mit Superprog Windows durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Superprog Windows auf dem Laptop.
- Stellen Sie eine Verbindung zum Supercal 5 über die ausgewählte Schnittstelle her.
- Konfigurieren Sie alle gewünschten Werte.
- Wenn Sie die gewünschten Werte konfiguriert haben, drücken Sie die Schaltfläche «WRITE», um die Änderungen zu bestätigen. Wenn Sie aufgefordert werden, die Änderungen zu bestätigen, können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um den Supercal 5 zu versiegeln.

Wenn Sie nach der Konfiguration den Supercal 5 noch nicht versiegelt haben, können Sie dies manuell tun, wie in der folgenden Menüanzeige angegeben.

**Nachdem das Gerät versiegelt wurde, können keine metrologischen Änderungen mehr gemacht werden.**




- 1× kurzer Druck auf die linke Taste
- Rechenwerk plombieren  
Plombierung: versiegelt die gewählte Konfiguration und wechselt in das Standardmenü




- 1× langes Drücken (> 2 Sekunden) der linken Taste
- Kumulierte Energie
- Kumuliertes Volumen

### Massbild Rechenwerk Supercal 5

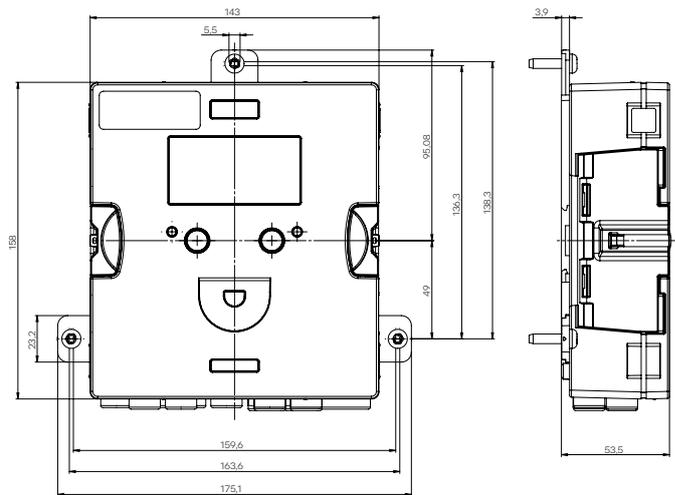

### Supercal 5 Unterteil

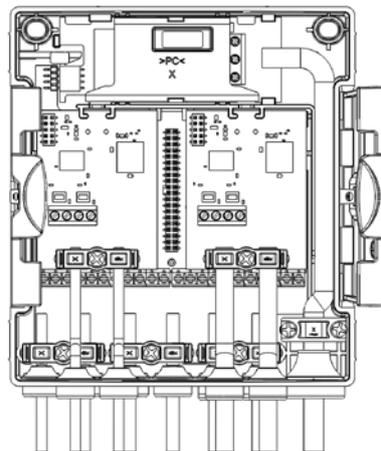

### Bedingungen zur Einhaltung der Richtlinie 2014/32/EU (MID)

- Die Temperaturfühler sind symmetrisch in den Vor- und Rücklauf und vorzugsweise direkt einzubauen. Bei Verwendung von Tauchhülsen müssen diese ausschliesslich für die verwendeten Temperaturfühler konformitätsuntersucht sein. Die Vor- und Rücklauffühler müssen auf den Tauchhülsenböden aufsitzen. Einbaustellen im Durchflusssensor können unter symmetrischem Einbau der Temperaturfühler genutzt werden. **Asymmetrischer Einbau der Temperaturfühler ist nicht zulässig.**
- Im Falle fest angeschlossener Temperaturfühler dürfen die Anschlussleitungen nicht gekürzt werden. Im Falle austauschbarer konformitätsgekennzeichneter Temperaturfühler beträgt deren maximale Länge für den Vor- und den Rücklauf 15 m, für die Leitungsquerschnitte gilt EN 1434-2. Deren Anschluss erfolgt an die gekennzeichneten Anschlussbereiche unter Beachtung der elektrischen Kompatibilität Pt500 des Rechenwerks.
- Eine gerade Rohrstrecke von 3 DN ist vor und nach jedem Durchflusssensor oder Wärmezähler einzuhalten. Für den Superstatic 440 bis DN 40 (qp10) ist die gerade Rohrstrecke im Durchflusssensor enthalten.
- Die Auswahl der Batterie hat so zu erfolgen, dass diese mindestens über die Länge der geplanten Einsatzdauer und 1 Jahr Lagerfrist eine Versorgung mit Hilfsenergie gestattet.
- Angaben zur Messbeständigkeit erfolgen unter den Bedingungen einer Wasserzusammensetzung gemäss AGFW-Anforderungen FW 510. Im Falle abweichender Zusammensetzungen muss der thermische Energiezähler ausgebaut und regelmässigen Instandsetzungen gemäss der Instandsetzungsrichtlinie der Firma NeoVac unterzogen werden.
- Bei der Anwendung von benutzerdefinierten Korrekturkurven ist eine Hinweistikette am Rechenwerk anzubringen und mit der Seriennummer des Messkopfs zu ergänzen. Ein freies Tauschen des Messkopfs, wie es in der Zulassung beschrieben ist, ist in diesem Fall nicht möglich.

### Herstellerhinweis

Die Wärmezähler und Kältezähler Superstatic 5 S sind von Werk aus fest programmiert und abgestimmt auf die verschiedenen Grössen von Schwingstrahldurchflusssensoren. Eine optimale Messrichtigkeit und -beständigkeit nach EN 1434 Klasse 2 ist somit garantiert und ein freies Tauschen des Messkopfes ist möglich. NeoVac lehnt jede Verantwortung ab für benutzerdefinierte Korrekturkurven für den Schwingstrahl Durchflusssensor, die nicht von NeoVac definiert wurden.

### Plombierungen

Da die Plombierungen länderspezifisch unterschiedlich sein können, sind die lokalen Vorschriften zu beachten. Gegen allfällige Manipulation oder den unbefugten Ausbau müssen die thermischen Energiezähler, die Verschraubungen sowie die Temperaturfühler und Tauchhülsen mit Benutzerplomben versehen werden. Die Plomben dürfen nur durch autorisierte Personen entfernt werden.

Bei Nichtbeachtung entfällt die Gewährleistungspflicht. Es ist wichtig, dass die Plombierdrähte so kurz wie möglich ausgelegt werden und zur Plombe gut gespannt sind. Nur so ist die Plombierung gegen unbefugten Eingriff geschützt.

### Versiegelung


Die Versiegelung unterliegt länderspezifischen Vorschriften. Die hier gezeigten Siegelstellen wurden bei der Konstruktion des Supercal 5 berücksichtigt.

Sobald der Supercal 5 hergestellt ist, kommt er unversiegelt aus der Fabrik. Das bedeutet, dass er mindestens mit den folgenden Arbeitsschritten installiert werden muss:

- Befestigung an seinem funktionsfähigen und endgültigen Standort
- Installation der zwei Temperatursensoren
- Installieren der Stromversorgung, falls erforderlich


Das Rechenwerk des Supercal 5 wird dann geschlossen und montiert.

Dann ist es erforderlich, das Rechenwerk entweder über das Menü auf dem Display oder über Superprog Android/Windows zu versiegeln. Wenn der Installateur andere metrologische Parameter ändern muss, kann dies mit der Software Superprog Android oder Superprog Windows erfolgen. (Android-Version wird empfohlen.) Von diesem Moment an und wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist, in den Inbetriebnahmemodus oder den Zustand «Unversiegelt» zurückzukehren, muss das im folgenden Bild gezeigte Siegel aufgebrochen werden:

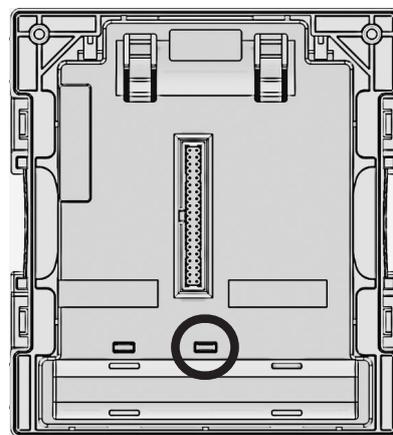


# Mehrstrahl-Durchflussgeber (MWZ zu Rechenwerk Supercal 5)

## Masse

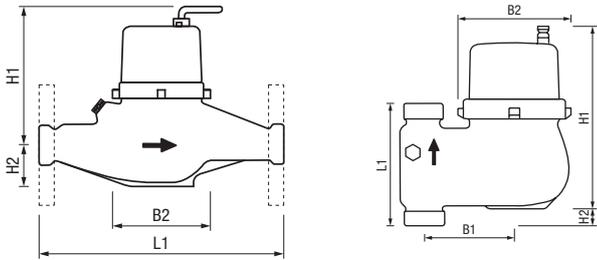

## Druckverlustkurve

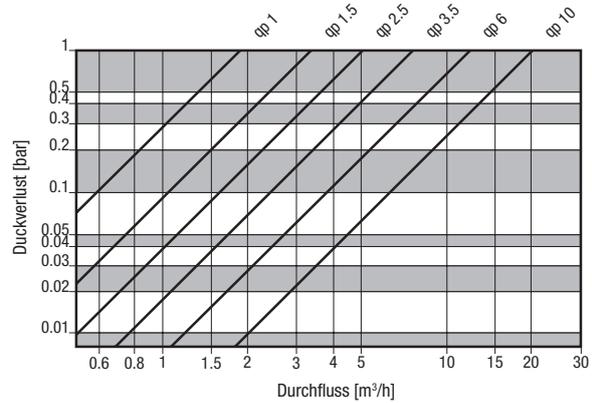


## Technische Daten Durchflussgeber

Durchflussgeber-Typ			MWZ Mehrstrahlzähler						MWZF/S Mehrstrahlzähler					
Einbaulage			horizontal						vertikal fallend oder steigend					
Nennweite	DN		20	20	25	25	32	40	20	20	25	25	40	40
Anschlussgewinde am Zähler	"AG		1"	1"	1¼"	1¼"	1½"	2"	1"	1"	1¼"	1¼"	2"	2"
Anschlussgewinde Verschraubung	"AG		¾"	¾"	1"	1"	1¼"	1½"	¾"	¾"	1"	1"	1½"	1½"
Baulänge ohne Verschraubung	L1	mm	190	190	260	260	260	300	105	105	150	150	150	200
Baulänge mit Verschraubung		mm	282	282	352	352	378	432	197	197	242	242	282	338
Breite	B1	mm							82	82	95	95	120	120
	B2	mm	96	96	102	102	103	137	96	96	102	102	137	140
Höhe	H1	mm	135	135	140	140	121	185	135	135	140	140	160	160
	H2	mm	40	40	45	45	49	58	18	18	22	22	46	30
Gewicht ohne Verschraubung		kg	1.9	1.9	2.9	2.9	2.9	5.1	2.1	2.1	3.1	3.1	5.5	6.3
Nenndurchfluss	qp		1.5	2.5	3.5	6	6	10	1.5	2.5	3.5	6	10	10
Grösster Durchfluss	qs		3	5	7	12	12	20	3	5	7	12	20	20
Kleinster Durchfluss	qi		0.03	0.05	0.06	0.09	0.12	0.16	0.03	0.05	0.06	0.09	0.16	0.16
kvs-Wert (bei 20 °C)	kvs	m³/h	3.2	5.0	7.0	12.0	12.0	20.0	3.2	5.0	7.0	12.0	20.0	20.0
Druckverlust bei qp	Δp	bar	0.220	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.220	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
Durchfluss (bei Δp = 0.1 bar)		m³/h	1.01	1.58	2.21	3.79	3.79	6.32	1.01	1.58	2.21	3.79	6.32	6.32
Genauigkeit ± 3% ab	Qt		0.15	0.25	0.35	0.6	0.6	1	0.15	0.25	0.35	0.6	1	1
Nenndruck	PN	bar	16						16					
Betriebstemperatur max.		°C	130						130					
Liter pro Impuls		L/Imp	10						10					

# Durchflussgeber EWZ, MWZ


## Messbereiche

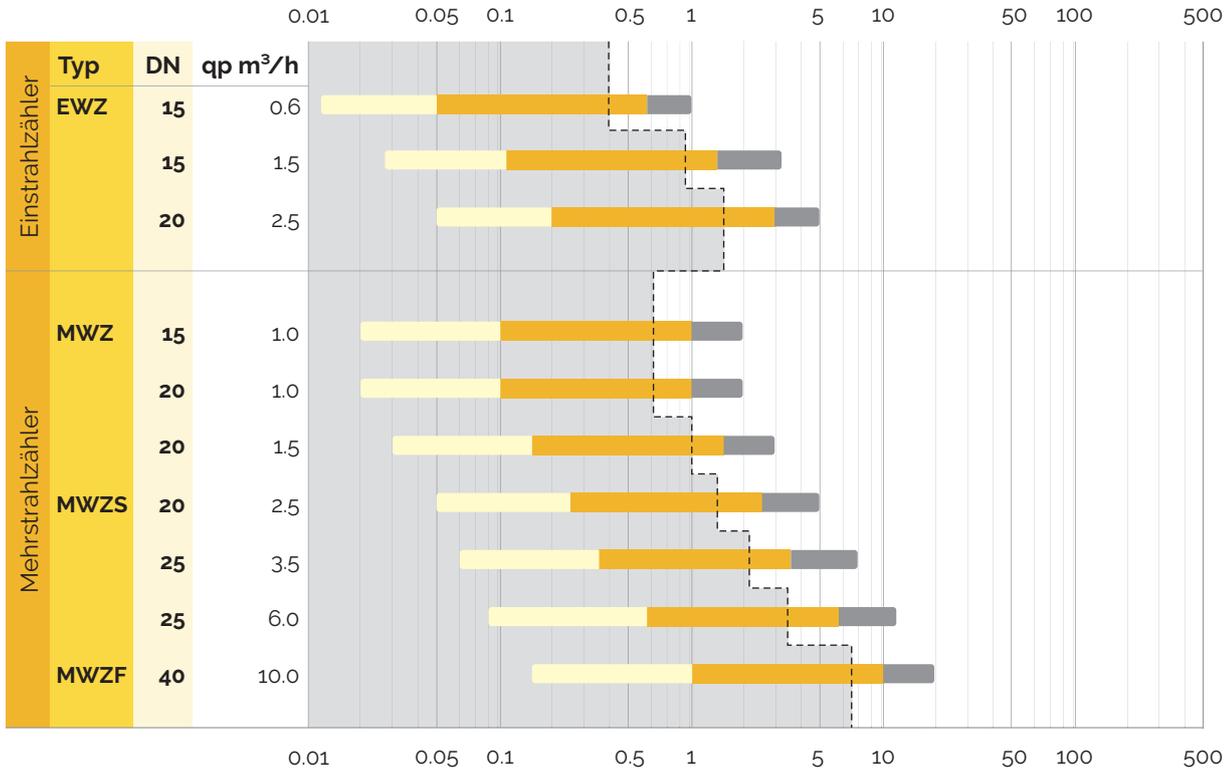


- Unterer Messbereich  $Q_{min} - Q_t$  in  $m^3/h$
- Oberer Messbereich  $Q_t - q_p$  in  $m^3/h$ , Genauigkeit  $\pm 3\%$
- Überlastbereich  $q_p - Q_{max}$  in  $m^3/h$ , Genauigkeit  $\pm 3\%$
- Grenze 0.1 bar
- Druckverlust kleiner als 0.1 bar ( 10 kP/1 mWS)

# Woltman-Durchflussgeber WP(H)-(XKA) zu Rechenwerk Supercal 5

## Masse

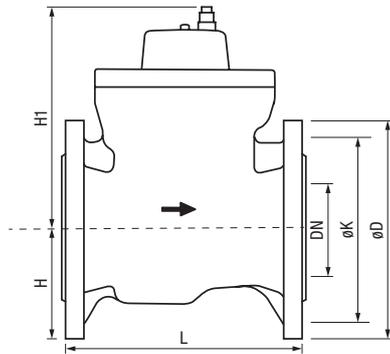

## Druckverlustkurve

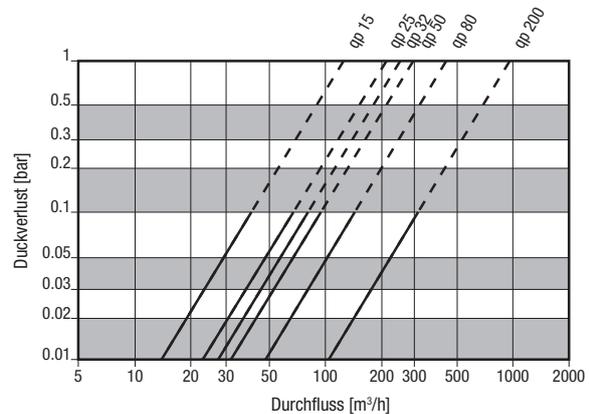

## Technische Daten Durchflussgeber

Durchflussgeber-Typ		WP(H)-(XKA) Woltmanzähler							
Einbauart		horizontal oder vertikal							
Nennweite	DN	50	65	80	100	125	150	200	
Flanschanschluss: Aussen Lochkreis	Dø mm	165	185	200	220	250	285	240	
	Kø mm	125	145	160	180	210	240	295	
Baulänge	L mm	200	200	225	250	250	300	350	
Höhe	H1 mm	182	182	182	240	240	284	284	
	H mm	75	82.5	94	110	125	135	163	
Lochzahl		4	4	8	8	8	8	16	
Schrauben		M16					M20		
Gewicht ohne Verschraubung	kg	11.1	11.6	12.5	19.8	22.4	39	49	
Gerade Ein- und Auslaufstrecken		min. 3x DN							
Nenndurchfluss	qp m³/h	15	25	32	50	80	200	200	
Grösster Durchfluss	qs m³/h	30	30	45	100	150	300	300	
Kleinster Durchfluss	qi m³/h	1.5	1.5	3.2	5	8	20	20	
kvs-Wert (bei 20°C)	kvs m³/h	110.7	177.1	322.6	287.8	474.3	885.4	4471.5	
Druckverlust bei qp	Δp bar	0.020	0.020	0.010	0.030	0.030	0.050	0.002	
Durchfluss (bei Δp = 0.1 bar)	m³/h	35.00	56.00	102.00	91.00	150.00	280.00	1'414.00	
Anlaufwert	L/h	130	130	400	400	600	1'500	2'000	
Nenndruck	PN bar	16							
Betriebstemperatur max.	°C	120							
Liter pro Impuls	L/Imp	100							