

Instructions d'installation et d'utilisation du support de câble avec prise 230 V incluse

Description fonctionnelle :

Le support de fiche intelligent sert à maintenir la fiche de type 2 de votre câble de chargement. Il est également équipé d'une prise électrique, qui peut être activée en même temps que la recharge d'un véhicule électrique. La prise électrique peut être utilisée pour brancher un aspirateur, recharger un vélo électrique ou autre.

Modes de fonctionnement du support de câble :


A= Veille, aucun véhicule connecté



B= Véhicule connecté, pas de recharge



C= Véhicule en charge, électricité disponible

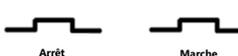

Les commutateurs permettent de simuler les états mentionnés ci-dessus. En mode de fonctionnement C, la prise électrique est active. Sur la plupart des bornes de recharge, le commutateur B peut rester toujours activé, seul le commutateur C est nécessaire pour activer et désactiver la prise électrique. Les exceptions connues sont le Tesla Wall Connector et la BMW Wallbox. Sur ces bornes de recharge, il faut d'abord passer par les modes de fonctionnement A, B, puis C.

Mise en marche :

1. Le commutateur B est en position « marche », le commutateur C est en position « arrêt »
2. Branchez la fiche de type 2 du câble de chargement.
3. Branchez la fiche T 13/T 23 du consommateur (vélo électrique, aspirateur, etc.)
4. Appuyez sur le bouton C pour le mettre en position « marche »
5. Allumez la borne de recharge comme à l'accoutumée



Arrêt :

1. Débranchez le consommateur de la prise T 23
2. Appuyez sur le bouton C pour le mettre en position « arrêt »
3. La fiche de type 2 peut être retirée, mais ce n'est pas obligatoire

