

Supporto del cavo con presa da 230 V inclusa – istruzioni per l'uso

Descrizione delle funzioni:


Il portaspina intelligente funge da supporto per la spina tipo 2 del cavo di ricarica. Inoltre il supporto mette a disposizione una presa, che può essere attivata analogamente alla ricarica di un veicolo elettrico. La presa è idonea per alimentare l'aspirapolvere, caricare l'e-bike o simili.

Modalità di funzionamento del supporto del cavo:

A= Riposo, nessun veicolo collegato.

B= Veicolo collegato, nessuna carica

C= Veicolo in carica, energia elettrica disponibile

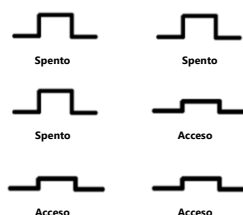

Mediante gli interruttori vengono simulati gli stati menzionati sopra. In modalità C la presa di corrente è attiva. Nella maggior parte delle stazioni di ricarica, l'interruttore B può rimanere sempre acceso; è necessario solo l'interruttore C per accendere e spegnere la presa di corrente. Le eccezioni note sono il Tesla Wall Connector e la BMW Wallbox. Con queste stazioni di ricarica, è necessario passare prima per le modalità A e B per poi attivare la C.

Avvio:

1. L'interruttore B si trova nella posizione «on», l'interruttore C si trova nella posizione «off»
2. Inserire la spina tipo 2 del cavo di ricarica.
3. Inserire la spina T 13/T 23 dell'utenza (e-bike, aspirapolvere, ecc.)
4. Premere il tasto C nella posizione «on»
5. Accendere la stazione di ricarica come di consueto

Arresto:

1. Scollegare l'utenza dalla presa T 23
2. Premere il tasto C nella posizione «off»
3. La spina tipo 2 può venire rimossa, ma non necessariamente

